

# MD系列栏杆机拆主轴流程

力弛科技



1. 开锁后，打开机帽。

力弛科技




2. 把前盖取下。

at's  
科技



**3.** 用六角把后盖四个螺丝拧下，取下后盖。


力弛科技

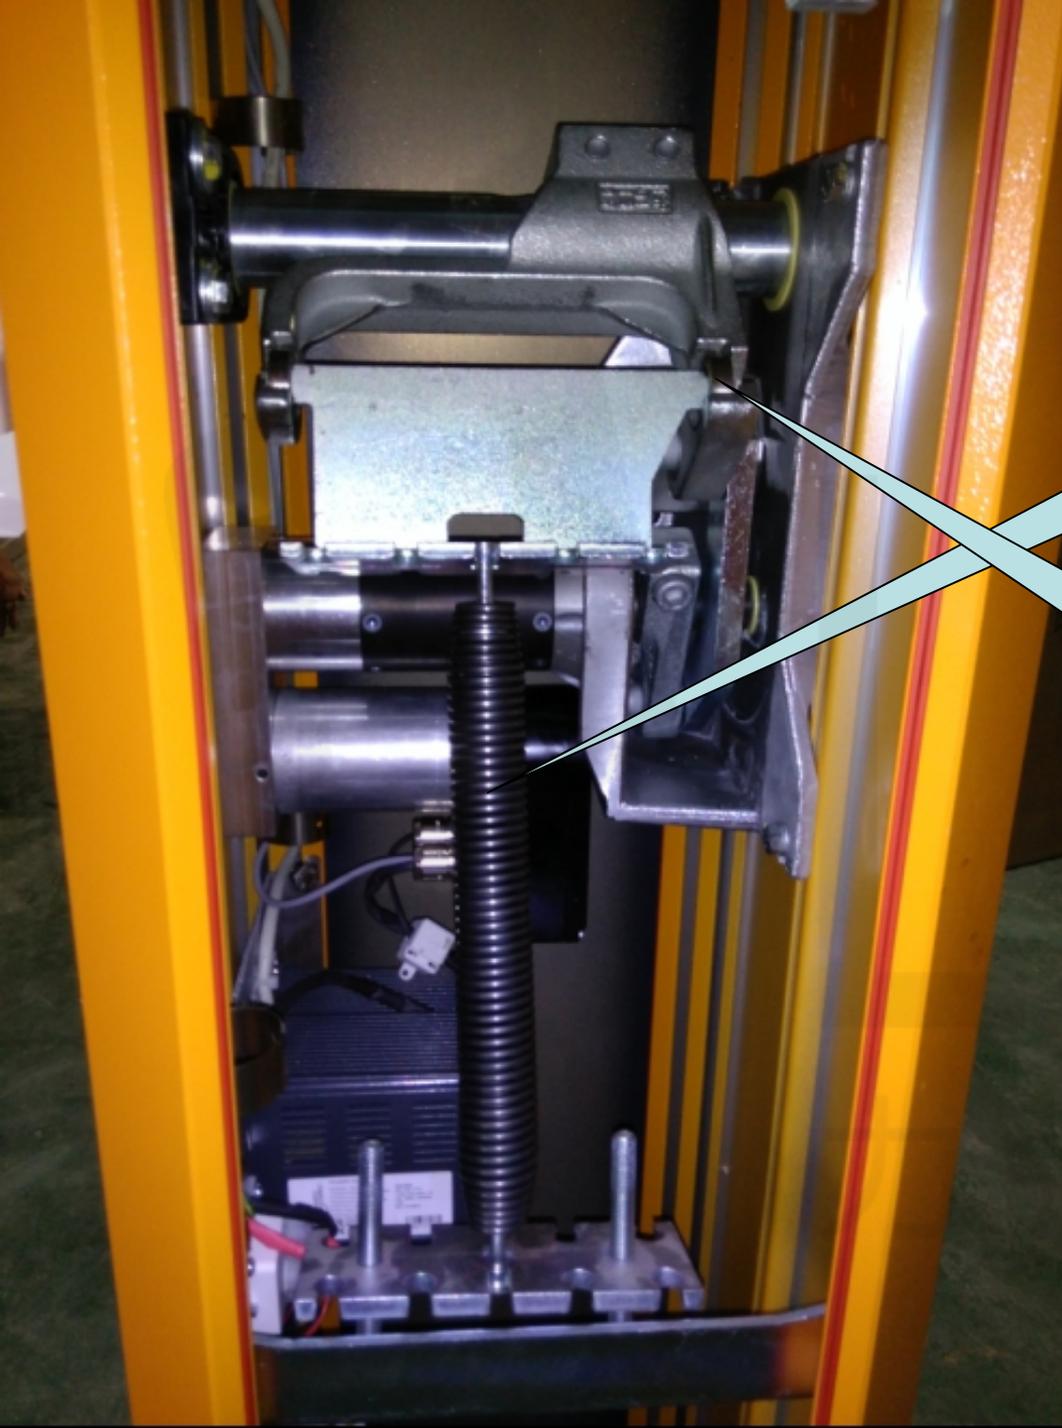

4. 把弹簧拆下及弹簧上方拉件取下。

取弹簧拉件时  
注意两端轴承  
不要丢失。

也科技

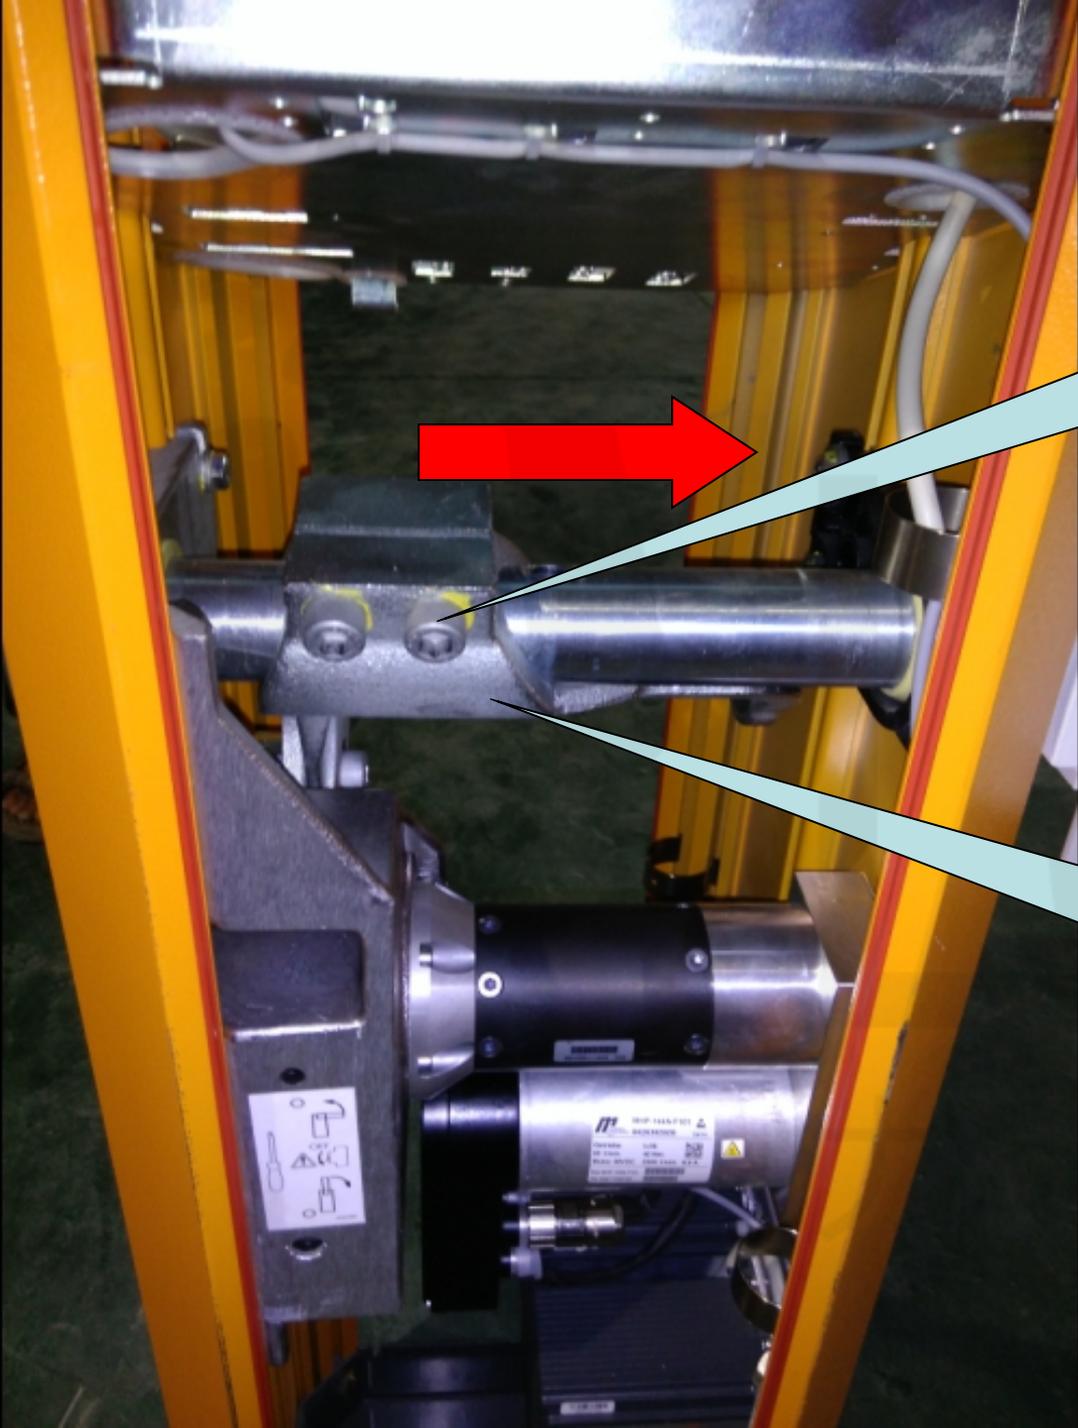

5. 用六角把两个螺丝拧松，把主轴抽出。

抽出主轴时请  
手扶主轴紧固  
柄以免砸伤电  
机。